NL AWZ 232

6th Sense:
De technologie met dubbele sensoren is ontworpen om optimale droogresultaten te

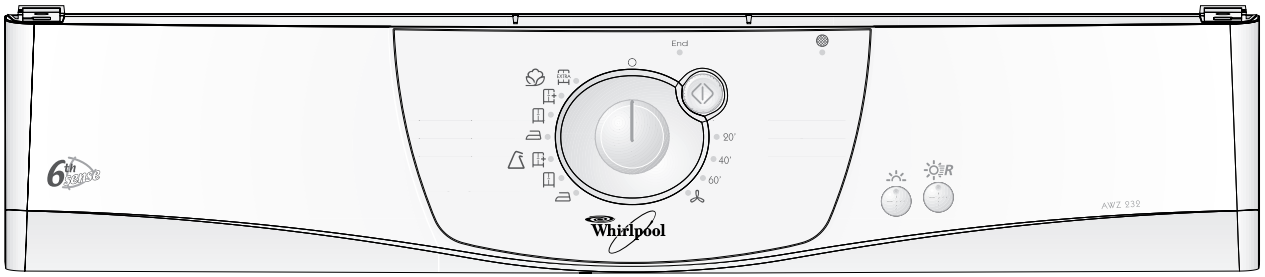

BEKNOPTE HANDLEIDING

Lees ook aandachtig de Gebruiksaanwijzing en de Installatiehandleiding.

Programma's / Extra functies		Delicaat Vermindert de intensiteit van het droogproces (aanbevolen voor tere stukken)	Snel Verkort de duur van het droogproces (aanbevolen voor kleine artikelen)	Indicatieve droogtijd Centrifugeersnelheid Wasmachine rpm 800	rpm 1000	rpm 1200	Max beladingkg
Katoen Max. 5 kg	Extra droog		max. 3,5 kg	85' 120'	–	70' 100'	3,5 5,0
	Kastdroog plus		max. 3,5 kg	80' 110'	–	60' 90'	3,5 5,0
	Kastdroog*		max. 3,5 kg	65' 90'	–	50' 75'	3,5 5,0
	Strijkdroog*		max. 3,5 kg	55' 75'	–	40' 65'	3,5 5,0
Synthetisch Max. 2,5kg	Kastdroog plus		–	30' 40'	20' 35'	–	1,0 2,5
	Kastdroog*		–	20' 35'	15' 30'	–	1,0 2,5
	Strijkdroog		–	15' 30'	10' 25'	–	1,0 2,5
Luchten	**Het wasgoed wordt 30 minuten zonder verhitting gelucht**	–	–	–	–	–	–
Tijdprogramma's 20' 40' 60'	**Voltooit het drogen of droogt enkele stukken. (Geschikt voor alle weefsels)**	–	–	–	–	–	–

Delicaat en **Snel** kunnen niet tegelijkertijd geselecteerd worden.
* De testprogramma's voldoen aan IEC 61121.

Start Pauze	**Start de droogcyclus. Het indicatielampje brandt als de droogautomaat aan staat.**
Filter	Het indicatielampje gaat branden als het filter schoongemaakt dient te worden. **Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.**
INDICATIELAMPJE PROGRAMMAWIJZER	
Drogen Luchten End Einde	**De indicatielampjes van de programmawijzer laten de status of de voortgang van de droogcyclus zien.**

5019 100 18179

HET WASGOED VOORBEREIDEN

1. Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg zijn.
2. Keer het wasgoed binnenste buiten.
3. Doe het wasgoed losjes in de trommel om ervoor te zorgen dat het niet kreukt.

Sorteer het wasgoed als volgt:

A) Naar wassymbolen (in de kraag of de binnenzoom):

Geschikt voor drogen in de droogautomaat

Drogen in de droogautomaat alleen bij lage droogintensiteit

Niet in de droogautomaat drogen

B) Naar dikte/gewicht
Wanneer de lading die gedroogd moet worden de capaciteit van de droogautomaat te boven gaat, dient u het wasgoed op grond van dikte/gewicht te scheiden (bijvoorbeeld. handdoeken scheiden van het dunne ondergoed).

C) Naar weefsel
Katoen/linnen: Handdoeken, jersey katoen, bed- en tafellinnen van katoen of linnen.
Synthetisch/Easy care: Bloesjes, overhemden, overalls, enz. gemaakt van polyester of polyamide, evenals gemengde katoen/synthetische weefsels.

D) Naar droogniveau
- Sorteren op: strijkdroog, kastdroog, enz.

Deze weefsels niet met een droogautomaat drogen: Wol, zijde, nylon kousen, delicate borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals slaapzakken enz.

Belangrijk: gebruik alleen specifiek aanbevolen droogveilige toevoegingen en spoel wasgoed dat is behandeld met middelen om vlekken te verwijderen grondig in ruim water alvorens te drogen. **Gebruik alleen specifiek aanbevolen droogveilige plastic items** en **droog**nooit **rubber of wasgoed dat bevlekt is met plantaardige olie** in de droogautomaat.

.

EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN

- Draai aan de programmakeuzeknop om een programma te selecteren.
- Om een extra functie te selecteren (indien beschikbaar) drukt u op de desbetreffende toets. Het indicatielampje boven de toets bevestigt dat er een selectie is gemaakt. Een alarmsignaal gaat af indien een onjuiste selectie gemaakt werd (niet-compatibele functies).
- Druk opnieuw op de toets om de functie te annuleren.

EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN

1. Nadat u het gewenste programma en de gewenste extra functies heeft geselecteerd, drukt u op de Starttoets.
   Wanneer het wasgoed niet uit de trommel gehaald wordt aan het einde van de droogcyclus, zal een automatisch anti-kreukprogramma in werking worden gesteld gedurende ongeveer 60 minuten. De trommel draait op regelmatige intervallen, wat voorkomt dat de was kreukt.
2. Wanneer het programma voltooid is, stelt u de programmakeuzeknop in op "0".
   Het indicatielampje "Start/Pauze" van de droogautomaat gaat uit.

HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

De droogautomaat stopt als het programma gewijzigd wordt tijdens de droogcyclus. Het indicatielampje Start/Pauze knippert.

Druk opnieuw op de Start-/Pauzetoets om het nieuwe programma te laten starten.

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

De droogautomaat onderbreken tijdens het proces

1. Zet de programmakeuzeknop op "Luchten".
2. Druk op de Starttoets.
   Wacht tenminste 5 minuten met het openen van de deur, zodat de droogautomaat kan afkoelen.
   Om veiligheidsredenen stopt het programma automatisch wanneer u de deur opent.
3. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en opnieuw de Start/Pauzetoets worden ingedrukt.

FILTER

Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon:

1. Open de deur.
2. Trek het filter naar boven.
3. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingers.
4. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

INBOUWINSTALLATIE

1. Het wordt aanbevolen het werkblad niet te verwijderen.
2. Sluit de droogautomaat aan op een extern ventilatiesysteem, om te voorkomen dat de stoom uw meubels in de loop der jaren beschadigt.

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:
- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?

De droogautomaat werkt niet: (druk na stroomuitval en/of onderbreking in de stroomtoevoer altijd op de Starttoets).
- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de **Start/Pauzetoets** ingedrukt?

Indicatielampje pluisfilter brandt:
- Is het pluisfilter schoon?
- Is de afvoerslang verstopt?

De binnenlamp vervangen (indien aanwezig):
- Indien de binnenlamp niet goed werkt, is deze mogelijk kapot.
- **Haal de stekker uit het stopcontact.**
- Open de deur en schroef de glazen deksel in de trommel los.
- Vervang de kapotte lamp door een nieuwe en schroef de glazen deksel er weer op.
  Vervangingslamp: 15W, 220/240 V, E14, geschikt voor temperaturen tot maximaal 300° C.

KLANTENSERVICE

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:
- een beschrijving van de storing.
- het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000